


## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


CET APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

1

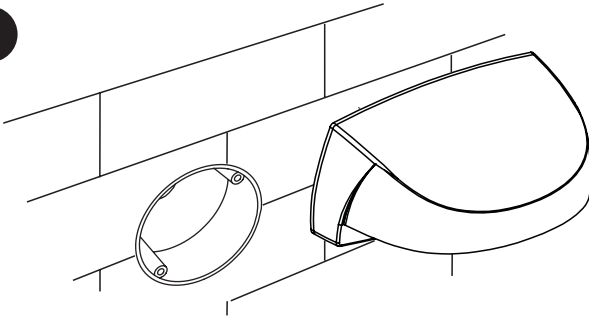


Ce luminaire peut être monté sur une boîte de jonction encastrée ou en saillie de 3-1/2 po, sur une boîte simple de type FS ou directement sur une surface sans boîte de jonction. Ce luminaire est approuvé pour des connexions internes.

2

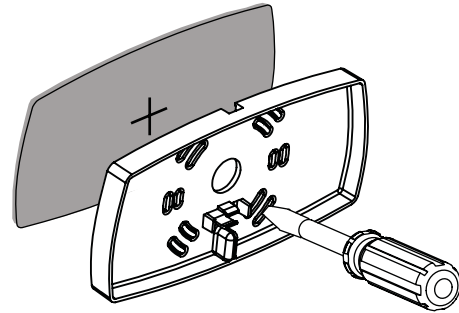


Enlever les entrées défonçables appropriées dans la plaque de montage et le joint. Poser le joint adhésif à l'arrière de la plaque de montage.

3

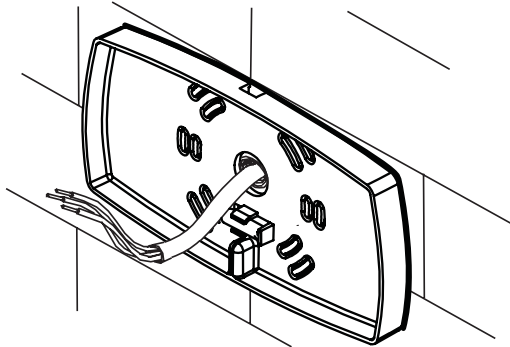

Appliquer la plaque de montage contre le mur ou la boîte de jonction. À l'aide du niveau à bulle intégré, s'assurer que la plaque est bien horizontale.


4

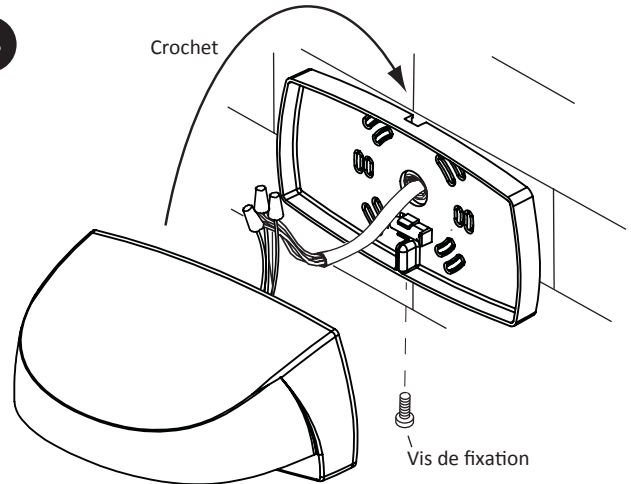

Connecter le fil noir au fil d'alimentation 120/220 V correspondant. Connecter le fil blanc au fil neutre de l'alimentation. Enfin, connecter le fil de mise à la terre. Accrocher le luminaire à la plaque de montage en évitant de coincer les fils entre le boîtier et la plaque de montage. Fixer en place avec la vis fournie.

5

Appliquer un cordon de produit de calfeutrage sur le dessus et les côtés du luminaire, entre le boîtier et le mur.

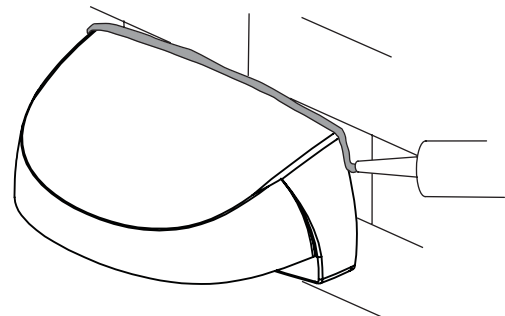



**AVERTISSEMENT :** Couper l'alimentation électrique avant d'installer le luminaire. Ne pas rétablir le courant tant que le luminaire n'est pas complètement installé. Couper le courant à la boîte de disjoncteurs. Ne pas manipuler un luminaire sous tension et mettre sous tension un luminaire si vous avez les mains mouillées ou les pieds sur une surface humide.



#### CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

1. Certaines parties du luminaire deviennent brûlantes en service. Pour éviter des blessures potentielles, ne jamais toucher au luminaire pendant qu'il fonctionne. Éteindre le luminaire et le laisser refroidir avant d'y toucher, quelle que soit la raison. Le câblage et la protection contre les surintensités doivent respecter tous les codes d'électricité ainsi que les codes de sécurité et autres règlements pertinents, incluant la version la plus récente du Code canadien de l'électricité.
  2. Ce luminaire doit être mis à la terre de façon adéquate afin de prévenir tout risque de choc électrique. Tout le câblage doit être exécuté par un électricien dûment qualifié. S'assurer que l'alimentation électrique convient aux caractéristiques de ce luminaire.
  3. Couper l'alimentation électrique avant d'installer ou de réparer le luminaire. Si le sectionneur est hors de vue, le verrouiller en position ouverte et apposer une étiquette interdisant la mise sous tension du circuit.
  4. Ce luminaire est destiné à un éclairage général dans un emplacement normal à l'air libre.
  5. Ne pas installer ce luminaire dans un lieu clos, abrité, souterrain ou dans tout endroit où la chaleur dégagée s'accumulerait. Ne pas installer ce luminaire dans un emplacement potentiellement dangereux comme une atmosphère inflammable ou explosive. Ne pas utiliser dans un lave-auto ou en milieu marin.
  6. Ce luminaire est destiné à être monté en applique, avec la lampe orientée vers le bas.
- Le non-respect des consignes de sécurité ci-dessus pourrait engendrer des brûlures, un choc électrique mortel ou un incendie.

**ENTRETIEN :** Vérifier périodiquement et enlever toute accumulation de saleté ou de débris sur le verre du luminaire et sur son boîtier.

**CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE.**

#### Guide de dépannage



Problème	Causes possibles	Correctif
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Pas d'alimentation électrique. 2. Connexions de câblage mal serrées.	1. Vérifier le coupe-circuit (disjoncteur, fusible ou interrupteur). 2. Revérifier les connexions de câblage (couper d'abord le courant).

N.B. : La lampe à DEL n'est pas réparable sur place. Pour toute réparation, s'adresser au fabricant. (1 800 565-5486)

#### Garantie limitée de trois ans

Stonco garantit ses produits contre tout vice de matériau ou de fabrication. Stonco réparera ou remplacera (à son choix) gratuitement tout produit Stonco installé correctement et qui tombe en panne en conditions de service normales dans les trois (3) ans suivant la date de livraison, à condition qu'il soit retourné à l'usine, port payé, et que notre inspection confirme que la défectuosité est couverte par la garantie. Cette garantie ne couvre que le produit fabriqué par Stonco et ne s'étend pas aux frais de transport, d'installation ou de remplacement; elle ne s'applique pas non plus aux produits d'autres fabricants utilisés en combinaison avec le produit Stonco. Stonco décline toute autre garantie, expresse ou implicite.

#### Dimension

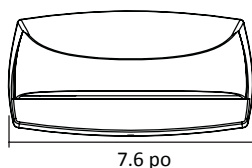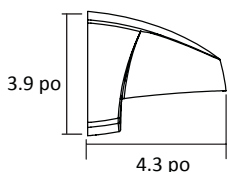

#### Caractéristiques techniques

Puissance : 13 watts max.

Tension : 120/220 V

Garantie limitée : 3 ans



**AVERTISSEMENT :**

Ne jamais tenter d'ajuster ou de réparer ce luminaire pendant qu'il est allumé. Laisser le luminaire refroidir avant d'y toucher.

**PHILIPS**

En instance de brevet

3015, rue Louis-Amos, Lachine (Québec) H8T 1C4  
Tél. : 514-636-067 • Téléc. : 514-636-0460 • [www.canlyte.com](http://www.canlyte.com)



Certifié pour  
les endroits mouillés